

HELIOS-B4-Lite2

取扱説明書 / 保証書

パッケージ内容

- ① 本体…1台
- ② アンテナ…2本
- ③ ACアダプタ…1個
- ④ 取扱説明書 / 保証書…1枚(本紙)

製造元

株式会社ジェイシティ
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿 1-6-3
ゼネラルビル恵比寿イースト 5F
TEL : 03-6271-0261

本製品に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイシティ お客様サポート
TEL : 03-6271-0261 (年末年始をのぞく平日 10:00 ~ 18:00)
E-mail : helios@jcity.jp

【シリアル番号】

検品	
(動作確認)	(梱包確認)

機器仕様

CPU (SoC)	32bit 4 コア ARM 480MHz
メインメモリ	512MB
ストレージ	8GB eMMC ※MicroSD カードにより増設可能
OS	Linux (ubuntu/Debian)
ネットワーク インターフェイス	10/100 Base-T (RJ45) ×1
USB	USB2.0×1
寸法	H45×W140×D90mm
重量 (g)	約 215g
電源	9 ~ 28V DC / AC アダプタ 12V2A
消費電力	最大 18W / 通常時 5 ~ 6W
設置仕様	
使用温度範囲	-15 ~ +65℃
使用湿度範囲	30 ~ 90%RH (結露しないこと)
その他機能	死活監視 (ハング時およびネットワーク切断継続時自動リブート) リアルタイムクロック (RTC) モジュール Wi-SUN モジュール LTE モジュール (標準 SIM 対応)

保証書

保証期間：ご利用開始日より1年間
製品名：HELIOS-B4-Lite2


保証期間内に正常な使用状態で、万が一の故障が生じた場合は、下記規定により無償で修理・交換対応いたします。

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態で、万が一故障した場合は無償で交換いたします。(センドバック方式)
- 保証期間内でも、次の事項に該当する場合は、無償交換の対象から除外いたします。
 - (ア) 不適当な取り扱い、または使用による故障・損傷。
 - (イ) 設計・仕様条件を超えた取り扱い、仕様、または保管による故障・損傷。
 - (ウ) 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障・損傷。
 - (エ) 火災・水害その他天災をはじめ、故障の原因が本装置以外の事由による故障・損傷。
- 上記製品と同時に納入する機器についても、保証期間は同様といたします。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。また本証は再発行いたしません。

HELIOS-B4-Lite2 取扱説明書 / 保証書

本体各部の名称

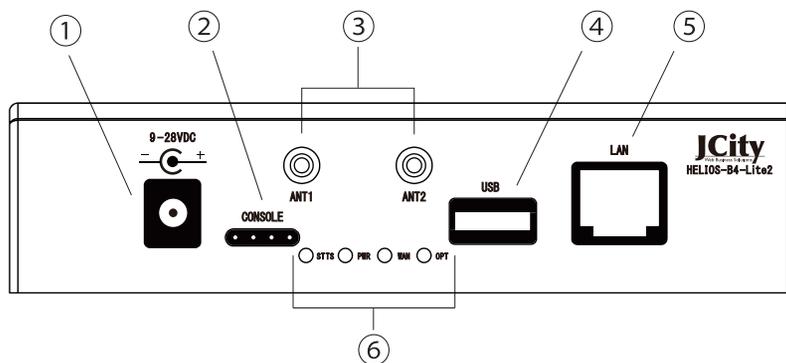

番号	名称	説明
①	電源コネクタ	付属の AC アダプタのコネクタを挿し込みます
②	コンソールポート	通常使用しません
③	アンテナ用コネクタ	付属のアンテナを取り付けます (2本)
④	USB コネクタ	通常使用しません
⑤	LANポート (RJ45)	LANケーブルのコネクタを挿し込みます
⑥	状態表示ランプ	本体の動作状況を表示します。 ランプが表す意味については「状態表示ランプ」の項目をご確認ください

状態表示ランプ

本体正面のランプで動作ステータスを確認することができます。

名称	表す状態	色	点灯状況	詳細
STTS (ステータス)	動作状態	青	点灯	正常
			ゆっくり点滅	異常あり (起動直後は点滅あり)
			高速点滅	異常あり (再起動準備中)
PWR (パワー)	電源状態	緑	点灯	正常
			ゆっくり点滅	起動直後に点滅
WAN	通信状態	橙	点灯	インターネット接続中 (4G)
			消灯	インターネット接続なし
OPT (オプション)	オプション機能状態	赤	点灯	蓄電池 接続中
			消灯	蓄電池 接続なし

設置方法

- ① 本体のアンテナ用コネクタに、付属のアンテナ (2本) を取り付けます。
- ② 本体電源コネクタにACアダプタを挿し、電源コンセントに接続すると本体に電源が入ります。
本体の起動には数分かかる場合があります。
- ③ 起動に成功すると、状態表示ランプが点灯します。
(起動直後のランプは低速点滅状態)